


Formation - Barrière INERO

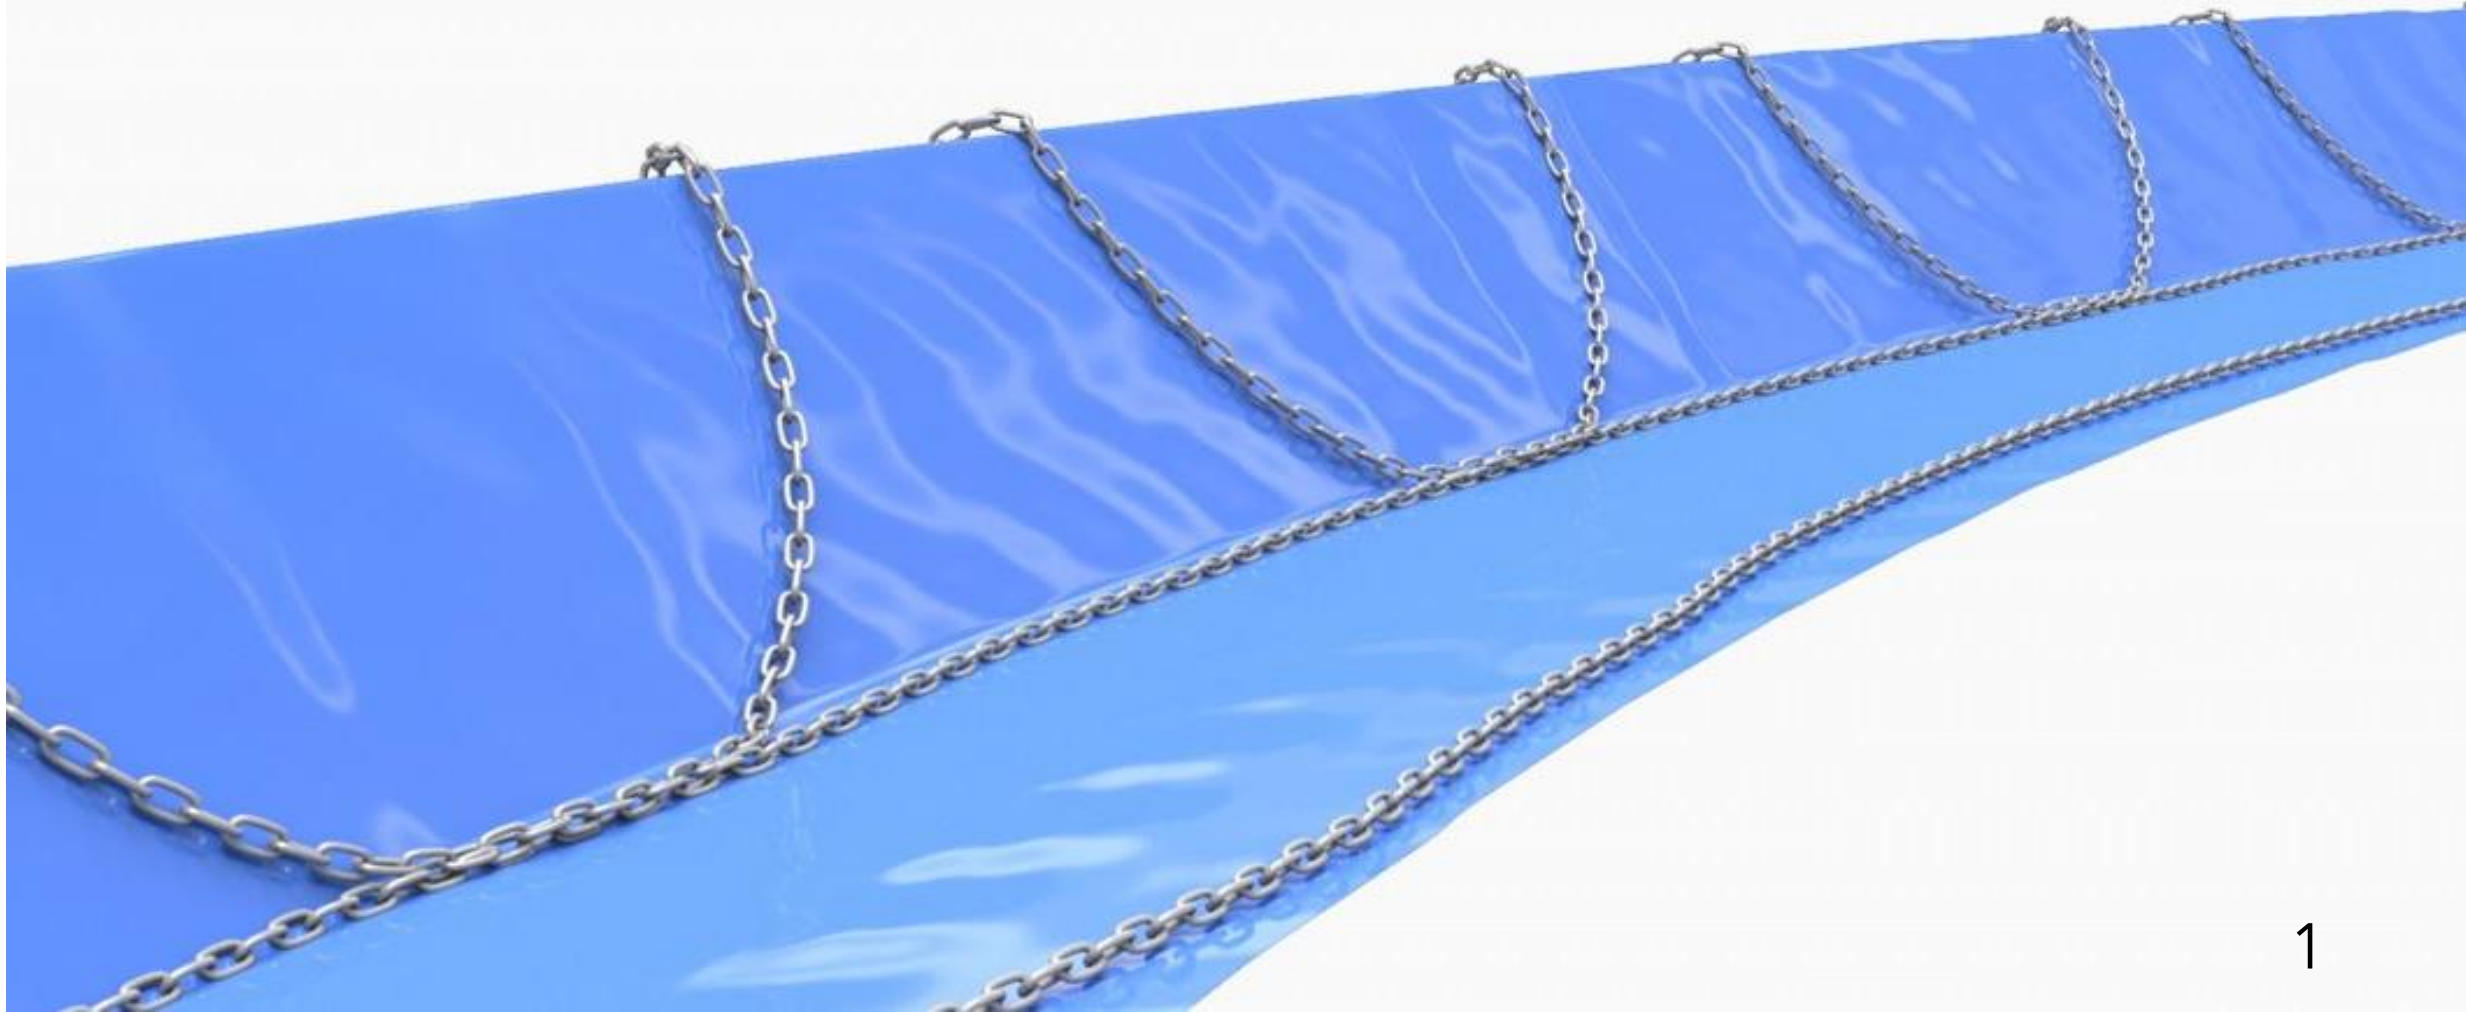

La barrière anti-inondation Inero est emballée dans une palette en acier.



Placement des chevilles lorsque les côtés de la palette sont retirés



Ouvrez la palette
des deux côtés.



Ergonomie - porter correctement la sections barrière.



Installation des pieds de support

Avec la main gauche

Avec la main droite





Installation
de la section
de barrière

- Placer la section dans le trou inférieur et rabattre






Faites glisser la section dans la bonne position et rabattez-la

Installation des pieds de support



- Placer la section dans le trou perforé du pied pré-assemblé
- Fixez les écrous pré-assemblés des pieds à la section

Dérouler la
membrane, de
préférence à
l'aide d'une tige

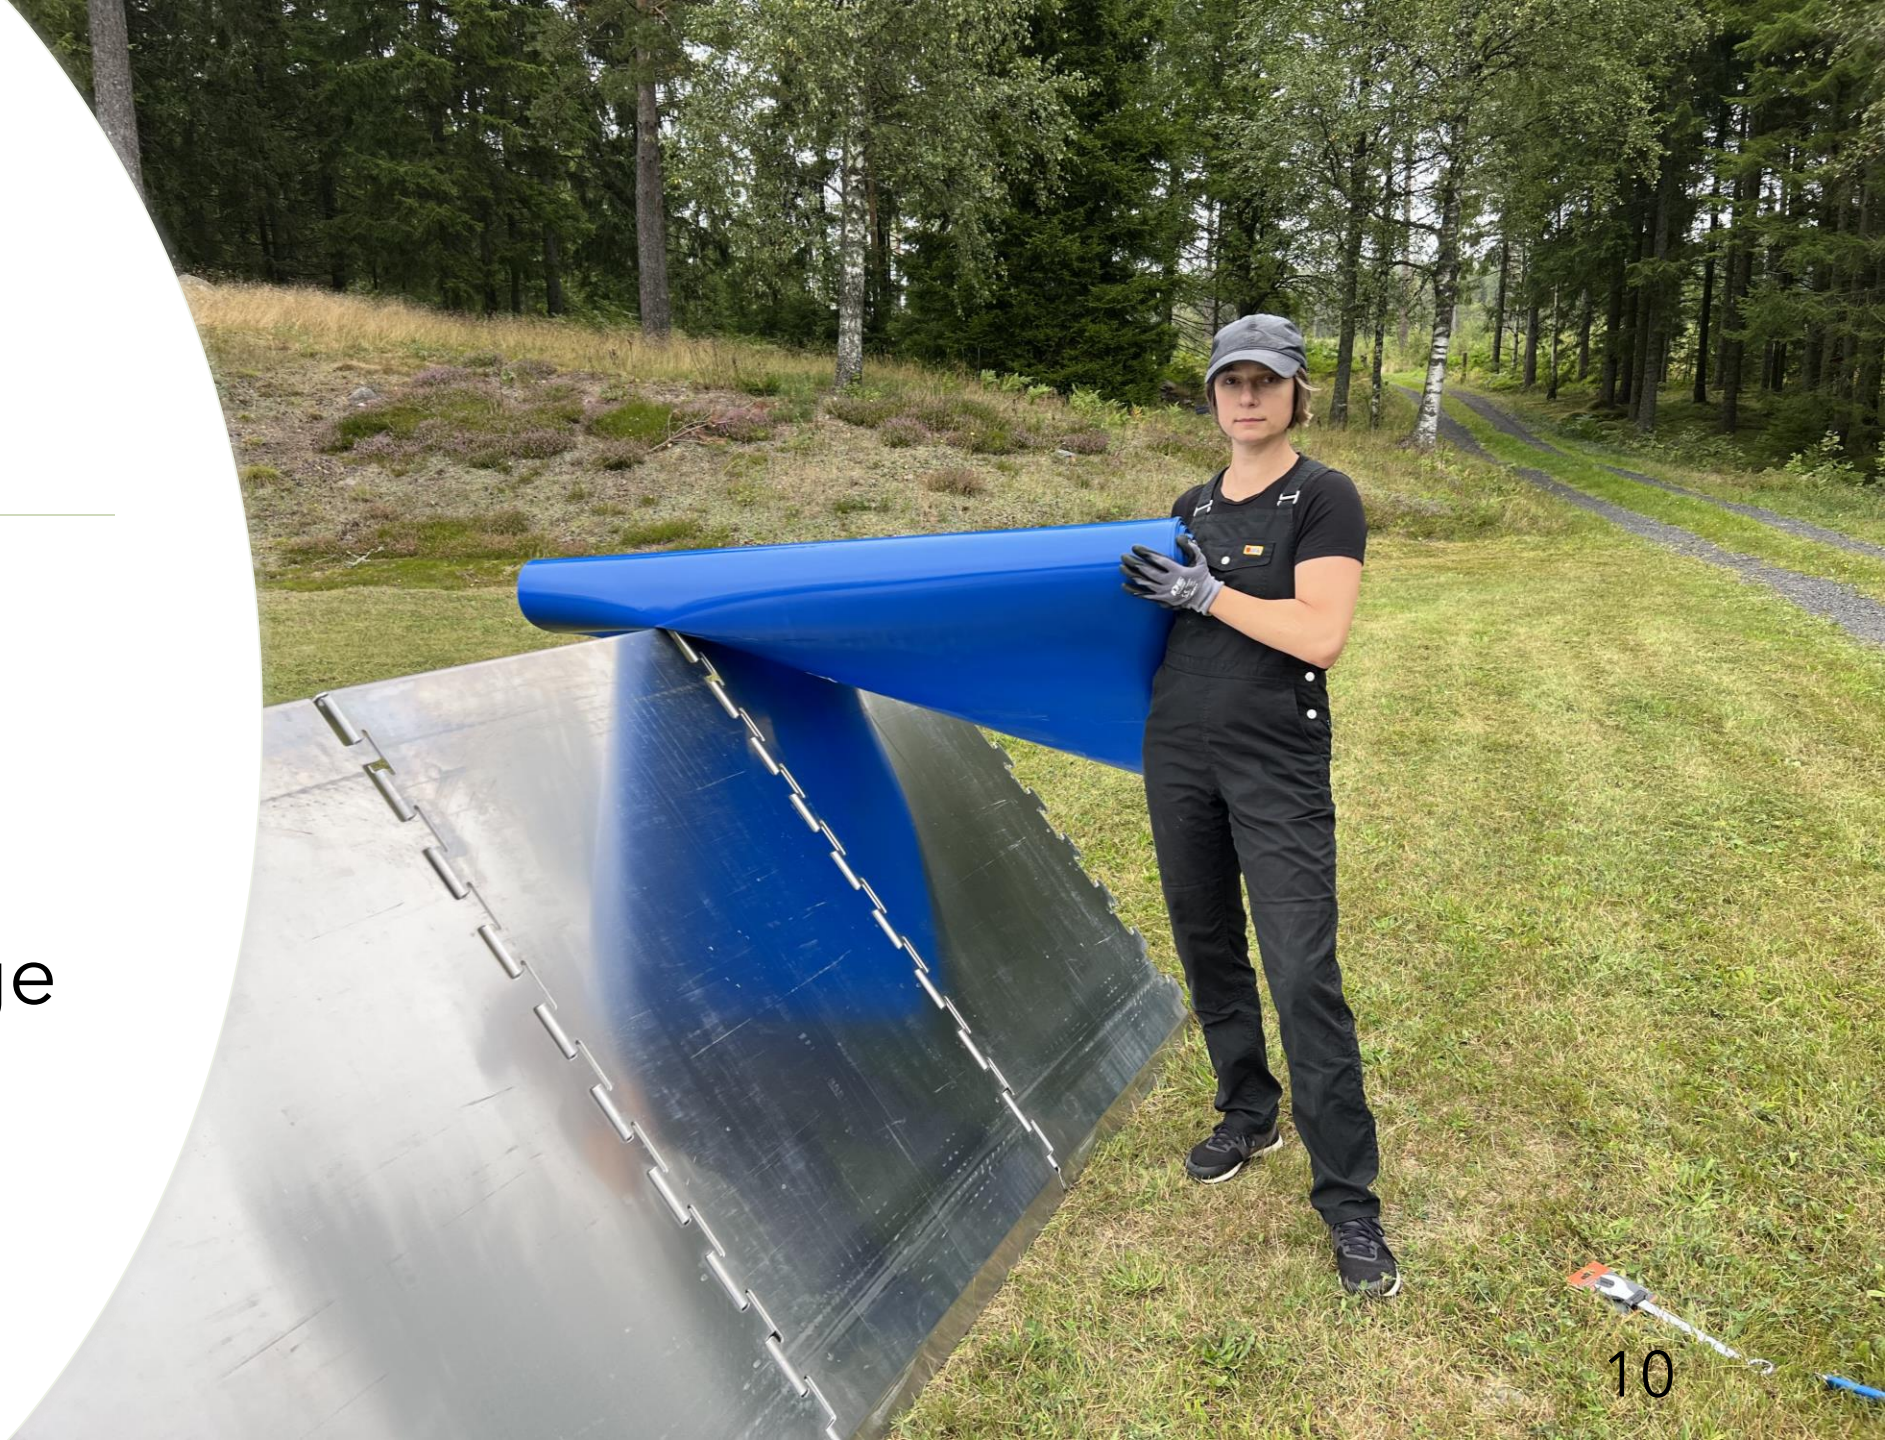




Fixer avec
des clips



Rabattre la membrane

Chaîne comme poids.


Attache au dos

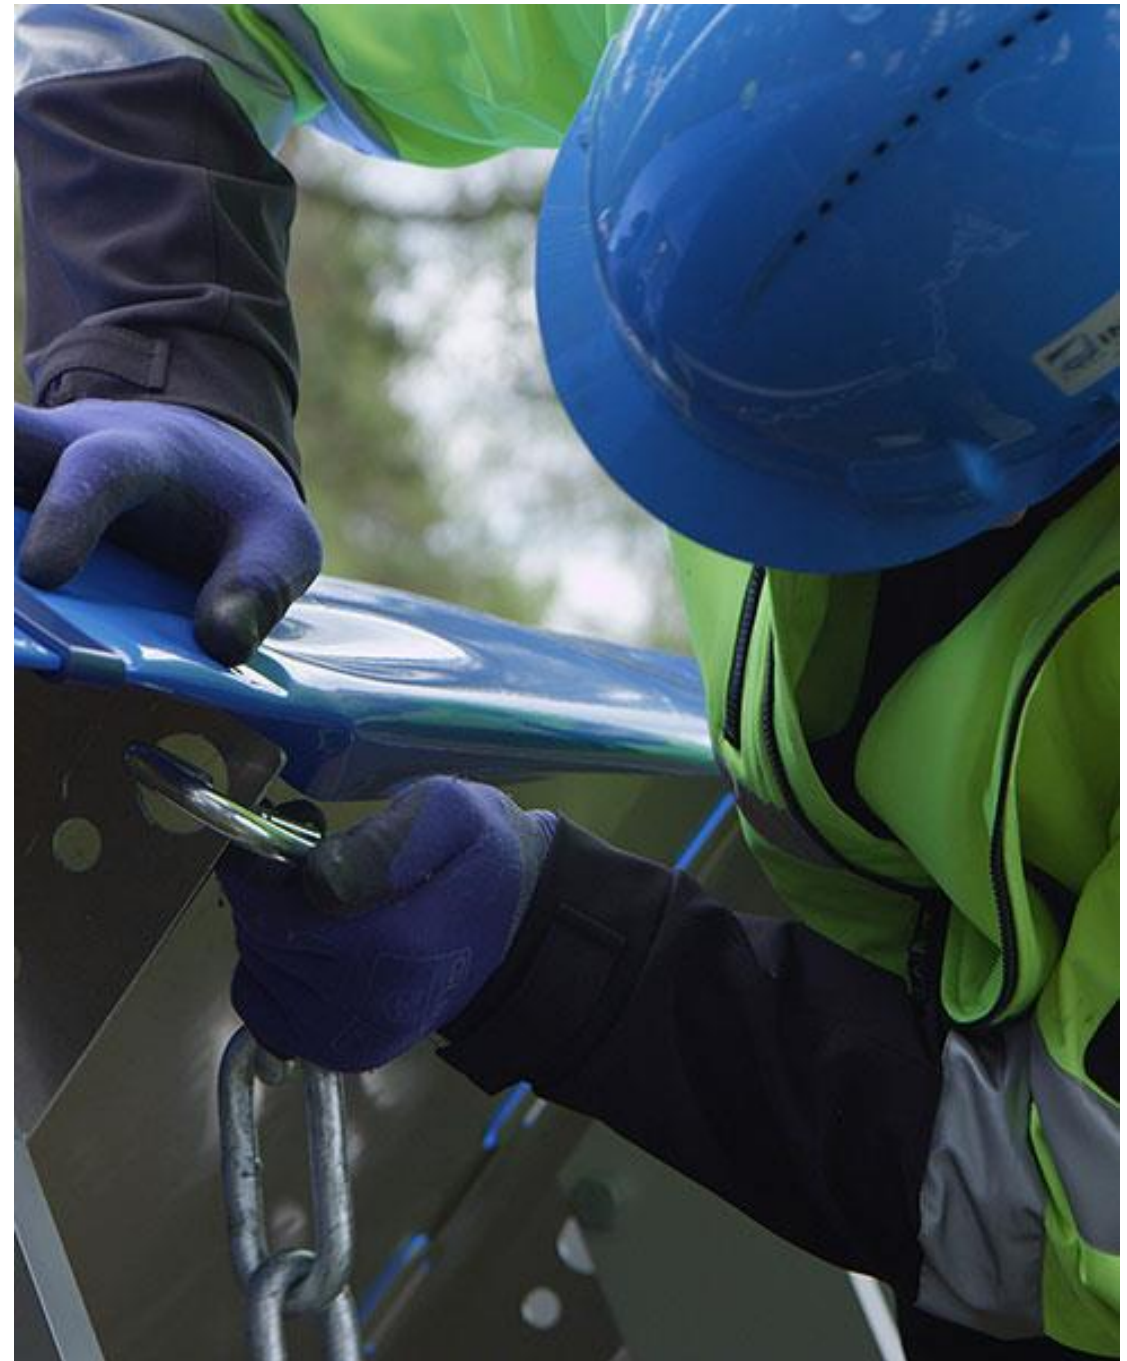

Autres suggestions de poids



INERU Flood Barrier

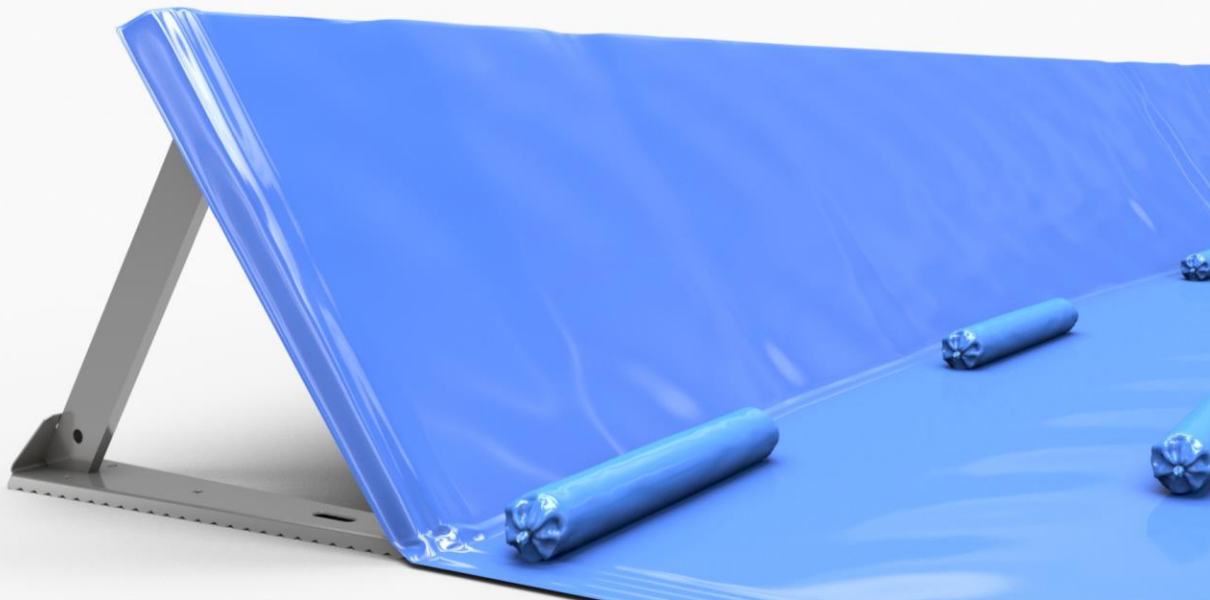



—

Sur béton.
Fixer avec un boulon à
béton.

Installation de la section d'extension



Fixer avec des outils spéciaux




Fixez la membrane avec des clips




Chevaucher



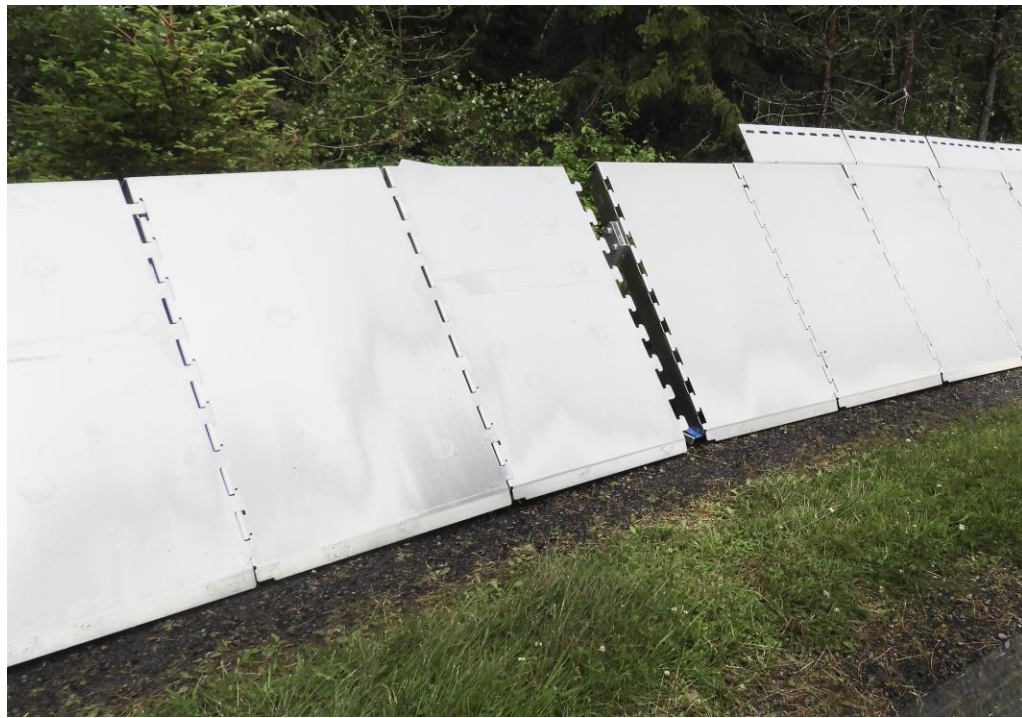

Placez la section avec les pieds pré-assemblés dans l'espace. Ensemble avec boulons sur le bord

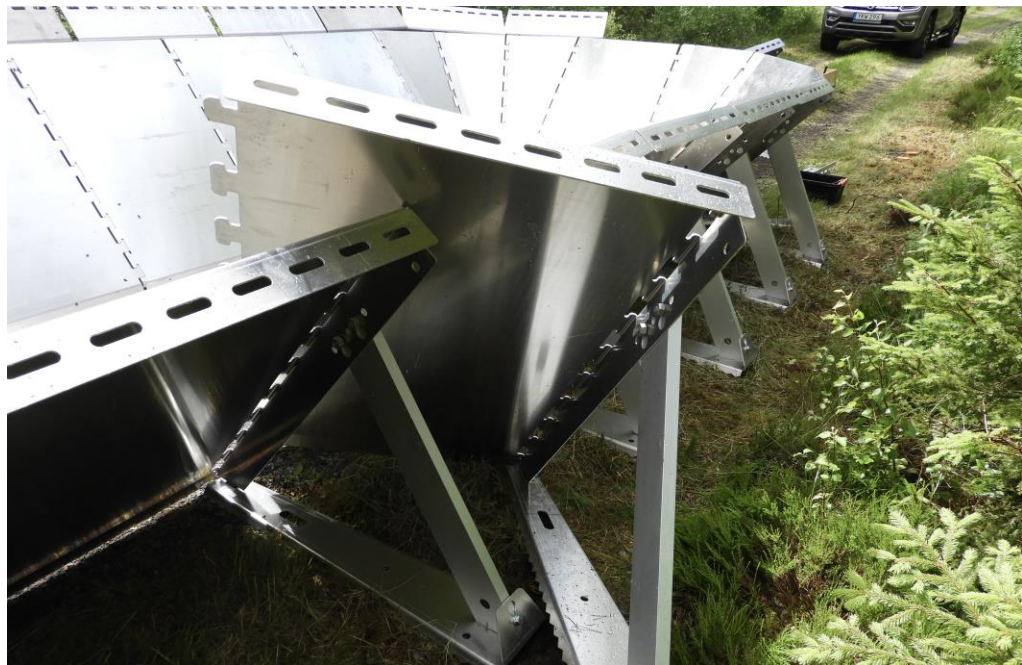

Travail en équipe



Deux équipes se rencontrent. Assembler avec la technique de chevauchement.



Bon travail!

2017

